



Bruksanvisning/vedlikeholds veiledning Hyra Minigarngreier 400EL® 12/24

Din **Hyra Minigarngreier 400EL®** har 1 års garanti på slitedeler som motor, elektronikk, lager osv.

OBS: Hyra minigarngreier 400EL® er beregnet for å henge. Den tåler ikke slag og støt. Skader som følge av slag og støt dekkes ikke av garantien.

Dekselet er plombert og må IKKE åpnes, da faller garantien bort. Oppstår det feil med elektronikk ta umiddelbar kontakt med leverandøren.

OBS: KLEMFARE! Stikk aldri armen inn i maskinen så lenge tromlene går rundt. Hånden kan hekte seg fast og følge med inn mellom tromlene. Har du behov for å rette/fjerne noe fra maskinen, slå alltid av maskinen før du begynner å rette/fjerne noe fra maskinen.

Montering Oppkobling Bruk

Hyra Minigarngreier 400EL kommer todelt, monter sammen delene ved å sette merket stag på merket hull på maskinen. Skal du ordne egen rigg, anbefaler vi at du sveiser fast din festeordning til topplaten før garngreieren monteres sammen.

Hyra Minigarngreier 400EL® har 5 m kabel med rundkontakt IP67 som standard og skal kobles opp på båtens 12V anlegg/batteri.

Hyra Minigarngreier 400EL® er utstyrt med en trinnløs vrider som regulerer hastigheten og en nødstop. Vrideren går begge veier så du kan kjøre maskinen baklengs ved behov.

Se nærmere forklaring under brukerpanel av denne bruksanvisningen.

NB: Få det elektriske anlegget i din båt kontrollert av en autorisert elektriker før montering av **Hyra Minigarngreier 400EL®. Sjekk pluss og minus (Brunkabel = + og blå = -) Feilkobling fører til kortslutning og kan ødelegge elektronikken.**

Brukerpanel



Rød knott:

start/stopp
NØDSTOPP
Trykkes inn.
Slå av maskinen mellom hvert bruk.
Ved oppstart trekkes knotten ut.

Sort bryter:

reguleringsbryter
Skal stå med pil på «0-posisjon» når den ikke er i bruk.
Vri bryteren med/mot klokken og still den inn på ønsket hastighet og i den retningen du ønsker den skal gå.

Start og stopp:

Ved start trekk ut nødstoppen vent i 4 sekunder og vri reguleringsbryteren i ønsket retning og til ønsket hastighet.
For å stoppe maskinen trykk inn nødstoppen og still reguleringsbryteren på «0»
Ved stor belastning vil garngreieren stoppe. Vri da reguleringsbryteren på «0», vent i ca 4 sekunder og kjør startprosedyre på nytt.

Presshjul: Sylindrerformen sørger for å dra med seg både terner og garnlinet.

Stammestrikk skal brukes kun for å holde presshjul på plass ikke for å presse de ned mot trekkrollen.
Lufftrykket i presshjulet anbefales nøytralt. Presshjulet er ikke en garnblåse og skal heller ikke blåses opp som en.



Riktig lufftrykk



Feil Lufftrykk



dreieskive m. sveiseplate


Alle maskiner leveres uten svingkrans.
Svingkrans med som lås og plate for å sveise fast oppheng til rigg leveres som tilleggsutstyr.



dreieskive med rigg oppheng.

Ved bestilling av Hyra Rigg, tilpasses svingkrans med festet til rigg fra leverandør.

Vedlikehold

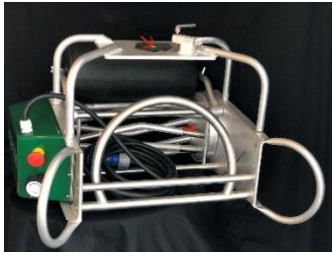

Røde piler indikerer smørepunkt.
Lagerets smørenippel er på innsiden av rullen.



For å gi **Hyra Minigarngreier 400EL®** et så langt liv som mulig trenger den litt vedlikehold av deg som bruker.

Daglig vedlikehold:

Spyl ren garngreieren etter bruk gjerne med ferskvann.

Unngå spyling direkte på dekelet der brytere og kabelgjennomføringen er for å unngå vanninntrenging og påfølgende kortslutning.

Gå over alle mutre og stram dem opp med jevne mellomrom.

2-4 ganger i året (alt etter hvor mye garngreieren brukes) må lageret via smørenippel og stangen i pressrull smøres.

Kransen på toppen smøres samtidig.

Pressrullen kan etterfylles med luft ved behov. Ventil i siden på pressrullen.

Etter endt sesong, bør garngreieren vaskes grundig ren i ferskt vann for å unngå tæring. Unngå å spyl direkte mot brytere og kabel utgang.

Dekelet må ikke åpnes, men smør gjerne vaselin rundt der ledningen kommer gjennom dekelet etter rengjøring.

Nb: **Hyra Minigarngreier 400EL®** er et elektrisk redskap. Sjekk alltid ledningen for skader/brudd ofte.



Hyra Minigarngreier 400EL 12V